



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# INVISIBLE ÖLPFLEGE

## ANWENDUNGSBEREICH

Zur Ersteinpflege und Instandhaltung von mit Invisible Primer und Invisible Öl behandelten Holzoberflächen.

Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden.

## RESULTAT

Das Mittel frischt die geölte Oberfläche auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschleiß. Zudem erhält der Boden eine wasserabweisende „soft-feel“ Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

## Produktinformation

Ergiebigkeit: 30-40 m<sup>2</sup>/l  
Verpackung: 1 L  
In „Neutral“ erhältlich



Widerstands  
fähigkeit

## Erhöht die Widerstandsfähigkeit

Das Mittel frischt die geölte Oberfläche auf und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Verschleiß.



Aussehen

## Neutrales Erscheinungsbild

Pflegt und erhält das neu geschliffene, unbehandelte Aussehen, das mit Invisible Primer und Invisible Öl geschaffen wurde.



Eco

## Dänische Raumklimakennzeichnung

Stellt gute Arbeitsbedingungen beim Auftragen sicher. Beeinträchtigt das Raumklima nicht Wasserbasiert





# WIE...

## ...MAN HOLZFUSSBÖDEN ERSTEINPFLEGT

### Werkzeug

Invisible Ölpflege am besten mit einem WOCA Öl Applikator oder Polierpad aus Wolle auftragen.

### Vorbereitung

Den Boden mit WOCA Intensivreiniger 1:40 wischen und vollständig trocknen lassen.


Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

### Bitte beachten


Die Oberfläche während der ersten 5 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten.

### Instandhaltung und Reinigung

Zur optimalen Reinigung und Pflege empfehlen wir WOCA Holzbo-denseife weiß.

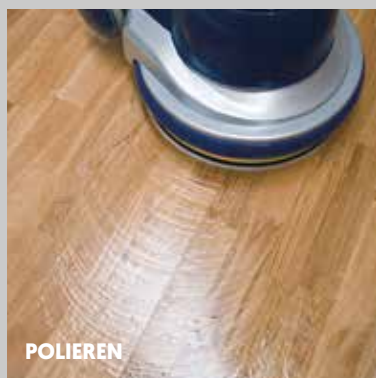

POLIEREN

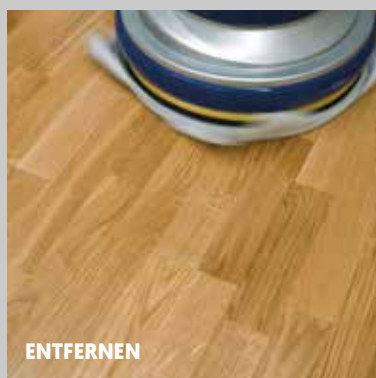

ENTFERNEN

## ARBEITSBESCHREIBUNG

- 1 Die Invisible Ölpflege vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Invisible Ölpflege mit einem WOCA Öl Applikator oder Polierpad aus Wolle in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m<sup>2</sup> bearbeiten.
- 2 Den Bereich mit einem weißen Pad sorgfältig polieren. Für größere Flächen eine Poliermaschine verwenden. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche einheitlich aussieht.
- 3 Überschüssige Ölpflege mit trockenen, fusselfreien Ölsaugtüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Auf größeren Flächen die Poliermaschine verwenden.

*Der neu eingeölte Boden kann nach ca. 6-12 Std. vorsichtig betreten werden.*