



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

MASTER FILLER CLASSIC

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Master Filler Classic ist eine schnell trocknende Spachtelmasse auf Lösungsmittelbasis für Fugen und Zwischenräume in Holzböden wie Stab- oder Fischgrätparkett. Der Spachtel ist problemlos zu verarbeiten und verkürzt die Arbeitszeit durch schnelles Aushärten.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Spachteln von neuen, unbehandelten, frisch geschliffenen und bereits vorher behandelten Holzoberflächen. Ideal für alle Holzarten.



30 Minuten

Schnell trocknend

Vor dem Schleifen: 30 Minuten bei 20°C. In größeren Fugen sollte Master Filler Classic vor der weiteren Bearbeitung vollständig aushärten.



schleifen

Leicht schleifbar

Füllige Konsistenz. Lösungsmittelbasiert. Nach dem Aushärten leicht zu schleifen.



Oberfläche

Gleichmäßiges, einheitliches Finish

Nachdem die Spachtelmasse ausgehärtet ist und geschliffen wurde, ist die glatte, ebene Oberfläche zur Weiterbehandlung bereit.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 15-20 m²/L
Verpackung: 5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Die Oberfläche muss sauber und frei von Staub, Wachs, Fett, Politur u. ä. sein. Schmutz und Unebenheiten mit der Maschine abschleifen. Der letzte Schliff vor dem Auftragen von Master Filler Classic muss mit Korn 60-80 erfolgen.

Mischungsverhältnis

Ca. 20 % Schleifmehl - je nach Holzfarbe und Fugentiefe/-breite.

Bitte beachten

Optimale Fugenbreite: 3-4 mm.

Selbstentzündungsgefahr


Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Tücher mit Wasser tränken und im Freien ausgebreitet trocknen lassen oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.



AUFTRAGEN



SCHLEIFEN

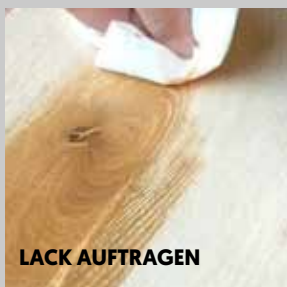

LACK AUFTRAGEN

BEHANDLUNG

- 1 Behälter vor Gebrauch gut schütteln.
- 2 Master Filler Classic und Schleifstaub zu einer weichen Paste vermengen. Die Struktur der Spachtelmasse kann mithilfe der Feinheit des Schleifstaubs beeinflusst werden. Dazu am besten Schleifmehl von Korn 100 verwenden.
- 3 Die Spachtelmasse mit einem rostfreien Stahlspachtel gleichmäßig verteilen. Falls erforderlich wiederholen.
- 4 Nach dem Trocknen, die Oberfläche mit Korn 80-120 schleifen.
- 5 Der Boden kann danach mit einem der WOCA-Lacke nach dessen Gebrauchsanleitung lackiert werden.