



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# SOFTWOOD LYE



Holz

## Ausschließlich für Weichholz

Minimiert das natürliche Vergilben des Holzes. Enthält weiße Pigmente.



Aussehen

## Hoher Wirkungsgrad

Schützt die hellen Farben des Holzes. Hebt die natürliche Struktur des Holzes hervor und verleiht ein attraktiveres Aussehen. Wasserbasiert.



Auftragen

## Problemlös anzuwenden

Einfach und schnell mit WOCA Applicator, Nylonpinsel oder Rolle aufzutragen.



Behandlung

## Zur Vorbehandlung

Kann nicht allein verwendet werden, da das Produkt das Holz lediglich färbt, nicht aber schützt. Erfordert Nachbehandlung mit Öl oder Seife.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Softwood Lye dient zum Grundieren von unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz im Innenbereich, z. B. Böden, Treppen, Möbel und Paneele. Die Grundierung minimiert das Vergilben des Holzes und betont die natürliche Maserung, was ein helles Aussehen ergibt. Softwood Lye ist für alle Weichholzarten geeignet wie z. B. Kiefer, Tanne und Pechkiefer. Auf Lärchenholz wird ein klassisch graubraunes Aus-

sehen erzielt. Softwood Lye darf nicht auf Hartholz aufgetragen werden. Die endgültige Färbung wird nach 1-2 Monaten erreicht.


## ANWENDUNGSBEREICH

Zur Vorbehandlung von unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz im Innenbereich. Ideal für alle Weichholzarten.

### Produktinformation

Ergiebigkeit: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Verpackung: 2,5 L

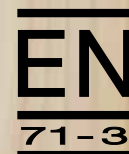




# ANWENDUNG

## Vorbereitung


Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge sauber, trocken und fein geschliffen sein (Korn 100-120).

## Bitte beachten


Softwood Lye kann eine grünliche Farbe annehmen, die mit der Zeit verschwindet.

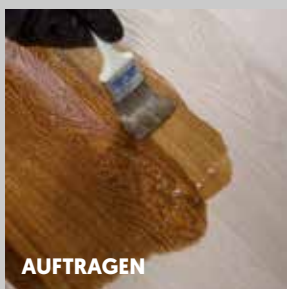

AUFTRAGEN

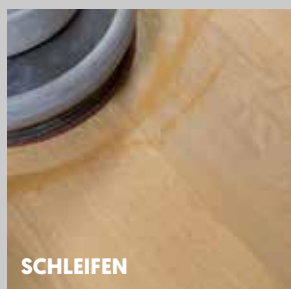

SCHLEIFEN

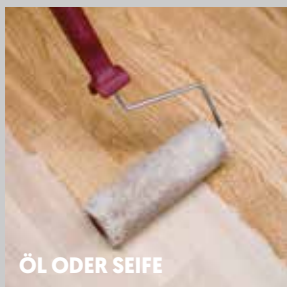

ÖL ODER SEIFE

## BEHANDLUNG

- 1 Den Behälter gründlich schütteln und die Lauge in einen Kunststoffeimer gießen. Es dürfen keine Pigmente im Behälter zurückbleiben. Während des Auftragens regelmäßig umrühren, um das Absetzen von Pigmenten am Boden zu verhindern.
- 2 Eine gleichmäßige Schicht Lauge mit einem WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle in Faserrichtung auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge pro 10 m<sup>2</sup> auf das Holz auftragen. Das Holz ca. 8-12 Std. bei 20°C trocknen lassen.
- 3 Aufgerichtete Holzfasern und überflüssige Pigmente mit einem Polierpad „medium“, z. B. grün oder bordeaux, entfernen. Schleifmehl mit einem Staubsauger entfernen.
- 4 Die Holzoberfläche mit WOCA-Öl oder Seife behandeln.